


1. Charakterystyka ogólna

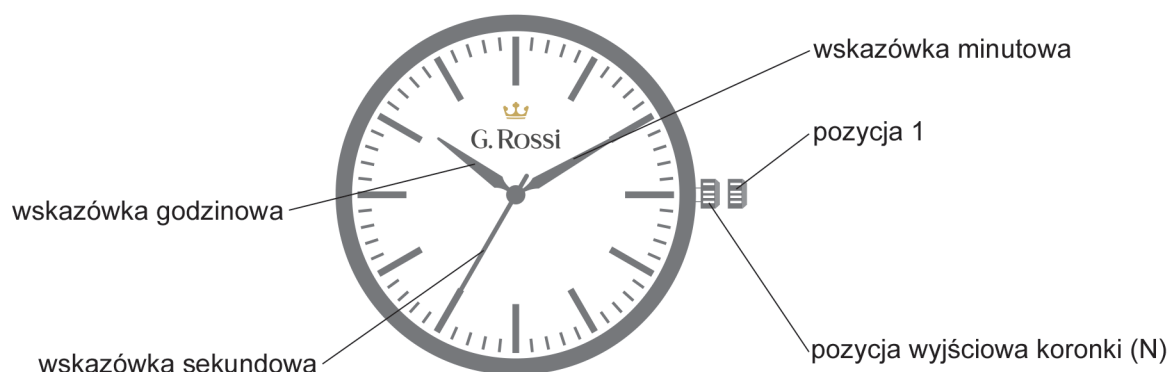

2. Ustawianie czasu

- 2.1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.
- 2.2. Przekręć koronkę, aby ustawić wymagany czas.
- 2.3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (N).

3. Informacje ogólne

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku, gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do pozycji 2 w celu zmniejszenia zużycia energii.

4. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zegarka należy unikać

- dużych zmian temperatury,
- miejsc, gdzie występuje duża wilgotność,
- miejsc nasłonecznionych.

UWAGA! W zegarkach z mechanizmem MIYOTA 2025, MIYOTA GL20 i SEIKO EPSON Y120, brak wskazówki sekundowej.