


1. Charakterystyka ogólna

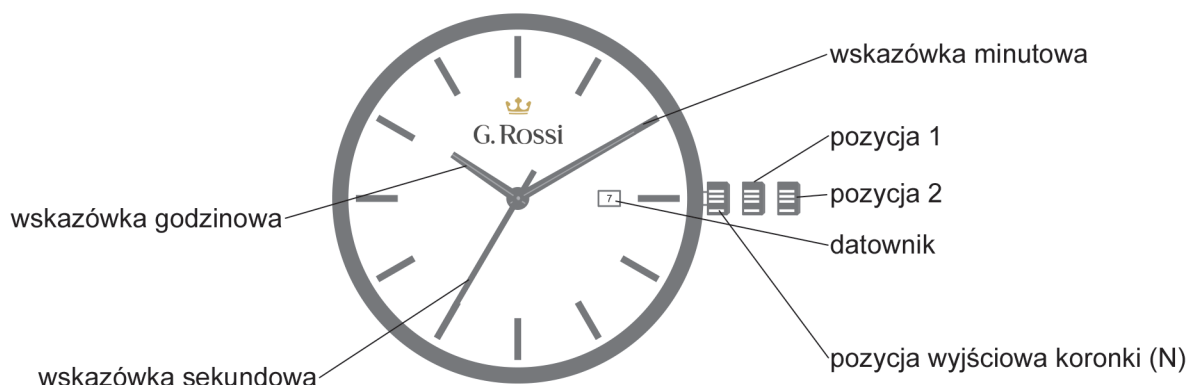

2. Ustawianie czasu

- 2.1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
- 2.2. Przekręć koronkę, aby ustawić wymagany czas.
- 2.3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (N).

3. Ustawianie daty

- 3.1. Wciśnij koronkę do pozycji 1.
- 3.2. Przekręć koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga! Jeśli data jest zmieniana pomiędzy godziną 21:00 a 1:00, wówczas data może się nie zmienić dnia następnego.
- 3.3. Po ustawieniu pożądanej daty wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (N).

4. Informacje ogólne

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku, gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do pozycji 2 w celu zmniejszenia zużycia energii.

5. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zegarka należy unikać

- dużych zmian temperatury,
- miejsc, gdzie występuje duża wilgotność,
- miejsc nasłonecznionych.

UWAGA! W zegarkach z mechanizmem MIYOTA GM15-3 brak wskazówki sekundowej.