


1. Charakterystyka ogólna

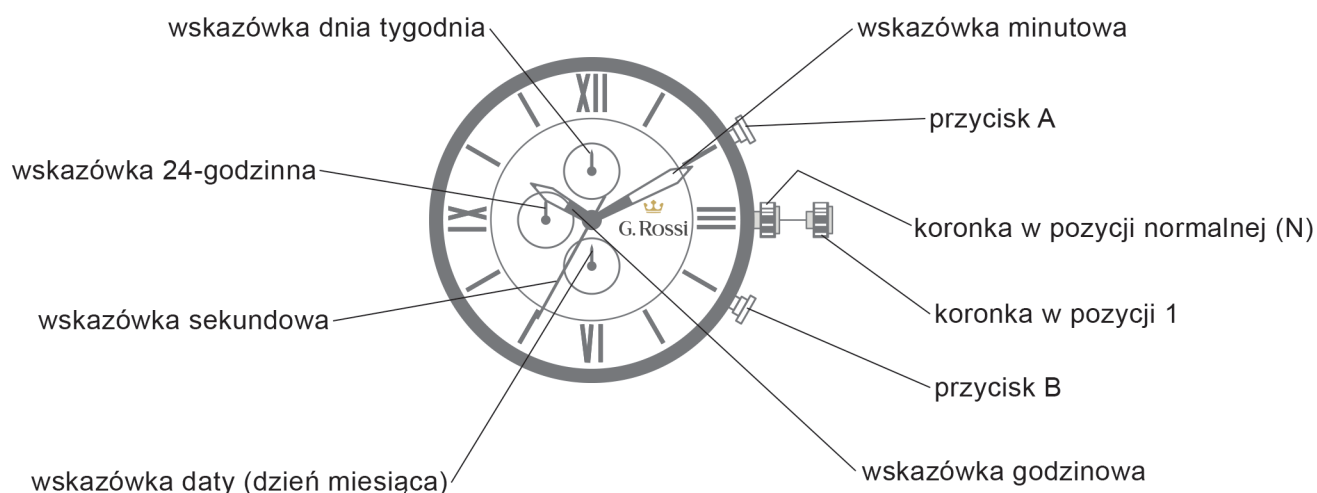

Rozmieszczenie małych tarcz na zegarku oraz ich ilość jest zależna od rodzaju mechanizmu.

Uwaga: mechanizm SEIKO EPSON VX9PE nie zawiera małej tarczy 24-godzinowej.

2. Ustawianie czasu

- 2.1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.
- 2.2. Przekręć koronkę, aby ustawić wymagany czas.
- 2.3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (N).

3. Ustawianie daty i dnia tygodnia

- 3.1. Naciśnij przycisk „A”, aby zmienić dzień tygodnia.
- 3.2. Naciśnij przycisk „B”, aby zmienić datę.

Uwaga! Nie ustawiaj daty i dnia tygodnia między godziną 21:00 a 4:00. W przeciwnym razie data i dzień tygodnia mogą się nieprawidłowo ustawić.

- 3.3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (N).

4. Informacje ogólne

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku, gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do pozycji 2 w celu zmniejszenia zużycia energii.

5. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zegarka należy unikać

- dużych zmian temperatury,
- miejsc, gdzie występuje duża wilgotność,
- miejsc nasłonecznionych.