G. Rossi

SMART WATCH


SW018

Instrukcja Obsługi
Przed pierwszym uruchomieniem
zapoznaj się z instrukcją

English ---------- 02
Polski ---------- 08

UserManual of SW018

01.Product introduction

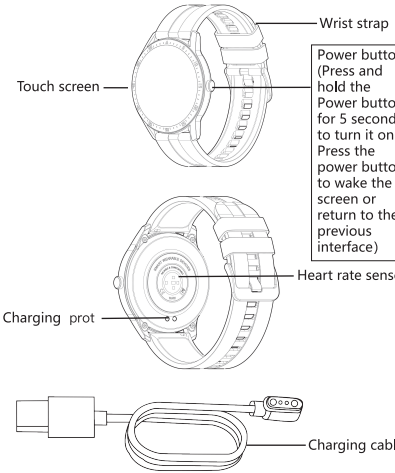

02. Wearing


Wear the wristband about one finger away from the wrist bone and adjust the tightness of the wristband to a comfortable position.
Tip: If you wear the strap too loose, the data acquisition of heart rate sensor may be affected.




03. Connection and binding


1. Scan the QR code on the watch display (Settings-APP Download) by your mobile phone, and then install the APP GloryFit. You can also scan the QR code below to download and install GloryFit from the mobile APP store.

2. After installing the APP, open and log in GloryFit, then select (device SW018 to be added) on the device page so as to connect it.

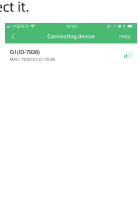


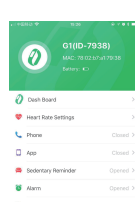

Tips:
1. In the process of pairing, check if the Bluetooth function on your mobile phone is enabled, so that the watch can be connected to your mobile phone.
2. If the device cannot be found in the pairing process, or the device cannot be connected during use, please click "Settings - Reset" on the watch, then try to start the pairing again.
3. If the watch still cannot be found, please exit and re-open the APP.
4. The connection status of the watch is as shown in the figures below :

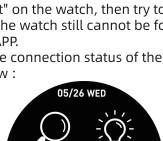

Not connected

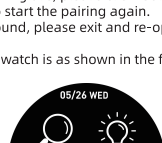


Connected

Note: The battery power will be shown as 5 different levels on the watch {0%-25%-50%-75%-100%)

04. Operation

1. Open the control panel: Swipe the screen on the main interface downwards from the top.
2. Open the messages/notifications: Swipe the screen on the main interface upwards from the bottom.
3. Open the main menu: Swipe the screenon the main interface from left to right (Note: On other interfaces, slide your finger from left to right to return to the previous interface).
4. Open the status interface: Swipe the screenon the main interface from right to left.
5. Quick dial change: Press and hold the dial interface for 3 seconds, and the watch vibrates once; then you can slide your finger to left or right to select the dial.
6. Power on: Press and hold the Power button for 5 seconds to switch it on (Power off: You need to press and hold the button for 3 seconds when the display is on to select whether to power off).
7. Quick sports pause/continue: Press the power button.
8. Press the power button to return to the homepage (Note: If you are on the level 2 interface, you will return to the level 1 interface).

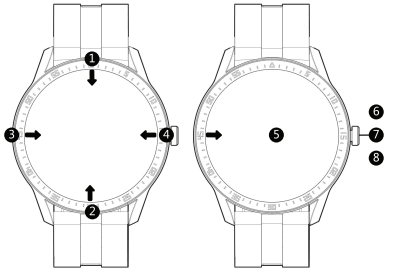

05.Features


	13 sport modes (Running, Walking, Cycling, Alpinism, Yoga, Skipping, Tennis, Baseball, Basketball, Badminton, Football, Rugby, Table Tennis)
	In running, walking, Alpinism and other sports modes, you can click the screen to view the sports data (steps, pace, calories, distance and duration).
	Heart Rate Monitor: The watch will continuously track your heart rate for 24 hours(Need to turn on the "Heart rate monitoring" in the APP at first), you can also view the historical heart rate data in the APP. Note: When this feature is enabled, the power consumption will be increased, and the battery endurance will be reduced.
	Status Interface: The steps, distance and calories will be recorded in detail and displayed on watch everyday.

	Sleep: The watch will monitor your sleep status from 6:00pm to the 11:59 am of the next day. Note: The sleep data on watch will be cleared at 6:00pm everyday. But you still can check the historical sleep data in the GloryFit APP.
	Music: The watch can be used to control the music player of the mobile phone, you can use it to play/pause or skip songs (it is only compatible with the in-built music player of the mobile phone, may not be compatible with third party' s player, and the volume cannot be adjusted on the watch)
	Stopwatch: The watch can be used to count time (slide your finger to the right after pressing the pause button to exit and return to the previous menu)
	Message: The watch will receive and display texts/ messages/ social media notifications from your phone.
	Setting: You can shut down or reset the watch from setting, and you can also check the info about the watch and App download QR code.

06. Charging

1. Place the watch on the magnetic charger, please make sure the charging contacts on the back of the watch are fully adsorbed the metal contacts of the charger. It can be fully charged within about 3.5 hours.
2. Plug the charging cable into a standard USB charger purchased via official channels. The output voltage is 5V and the output current is 1A. If the watch cannot be turned on after being out of use for a long time, please wipe the charging contacts of the charging cable when using it again to remove the sweat or moisture residue.

Note: (If you do not use the watch often, please charge it once every month.)

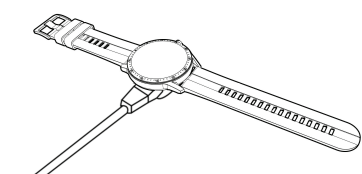


07. Basic parameters

Hardware parameters	
Display	1.28inch TFT 240*240
Touch screen	Capacitive full touch screen
Bluetooth	BT5.0
Material of shell	Zinc alloy with vacuum plating
Material of strap	Silicone rubber
Battery and battery life	285mAh lithium polymer battery
	Standby time>28 days
	Service time:7-15 days
Button	Power button on side
Charging mode	Magnetic charging
Water-proofing	IP68 waterproof level

08. FAQ

1. The watch cannot be connected to the APP.(Or the watch can't be found by the APP)
- Please make sure the software version of your smart phone is over Android 4.4 Or iOS 9.0.
- Please check whether the watch was connected to another phone or not, if yes please unbind it at first.
- Please make sure you have enabled the Bluetooth function of your phone. (If it's still not working, we recommend you to exit all of other APP and reopen the Bluetooth function)
- If the watch still can't be connected even after trying the above steps, please exit the GloryFit APP and restart the mobile phone and the watch.
*Note: Some smart phones will not be connected to the watch in low battery mode.
2. Can't get any text/message on the watch
- First, please make sure the Bluetooth function is enabled on your mobile phone, and check whether the watch is connected successfully with your phone through the GloryFit APP Then. turn on the "Notifications reminders" in the APP.
- Then please check whether you give this APP the permission to keep running in the background on your mobile phone. If not, please allow it to keep running in the background.
- And also check if the message can show up on your phone's notification bar or not. If not, please allow the APP notifications to pop-up in the notification bar in the system setting: Setting - Notifications - Notification style -Tick the "Banners".
- If the messages can still not be displayed on the watch even after trying the above steps, please exit the GloryFit APP and

restart the mobile phone and the watch.
3. How to synchronize the watch data to my phone?
- Auto synchronization: When the watch is connected to the APP, it will automatically synchronize data;
- Manual synchronization: After the watch is connected to the APP successfully, you can manually synchronize the data by swiping down the screen from the APP homepage or data interface;
- If the data cannot be synchronized, please try to disable and enable the Bluetooth function again on your mobile phone, or restart your mobile phone;
(Note: In case of any common problems in operation, please refer to the Common problem in My prof le of the APP, which can help you solve some problems) As shown in the figure below:

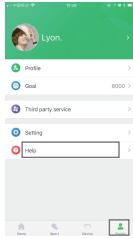



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1. Wprowadzenie

Informacje o zegarku **SW018**
SW018 to inteligentny zegarek, który umożliwia analizowanie wzorców ćwiczeń i dbanie o zdrowie. Urządzenie SW018 można połączyć z telefonem, aby znacznie rozszerzyć zakres dostępnych możliwości. Smart Watch SW018 może również działać samodzielnie, bez połączenia z urządzeniem przenośnym.

2. Przed pierwszym włączeniem

2.1. Proszę naładować zegarek przed pierwszy użyciem.
2.2. Zegarek należy skonfigurować i zsynchronizować korzystając z aplikacji „GloryFit" .
2.3. Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do pływania.
2.4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta.


3. Zawartość opakowania


- Smart Watch G.Rossi SW018,
- Ładowarka,
- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

4. Specyfikacja Techniczna

Wyświetlacz	Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy 1.28" cala TFT, o rozdzielczości 240 x 240 pikseli
Ekran dotykowy	W pełni dotykowy ekran
Bluetooth	Energooszczędny Bluetooth Chip wersja 5.0
Materiał koperty	Metalowa z powłoką próżniową
Materiał paska	Silikonowa guma
Bateria i żywotność baterii	Bateria litowo-polimerowa 285 mAh
	Czas czuwania: > 28 dni
	Normalny czas pracy: > 7-15 dni
Procesor	RealtelRTL8762C
Tryb ładowania	Ładowanie magnetyczne
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP68, nie jest przeznaczony do pływania.
Kompatybilność	- Android 4.4 i nowszy, - iOS 9.0 i nowszy.

5. Funkcje

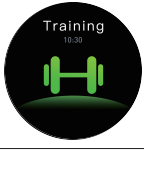
	13 trybów sportowych (bieganie, spacer, jazda na rowerze, alpinizm, joga, skakanie, tenis, baseball, koszykówka, badminton, piłka nożna, rugby, tenis stołowy).

	W trybach biegania, chodzenia, alpinizmu i innych trybach sportowych możesz kliknąć ekran, aby wyświetlić dane sportowe (kroki, tempo, kalorie, dystans i czas trwania).
	Monitor tętna: Zegarek będzie stale śledzić tętno przez 24 godziny (najpierw należy włączyć „Monitorowanie tętna” w aplikacji), można również przeglądać historyczne dane tętna w aplikacji. Uwaga: gdy ta funkcja jest włączona, zużycie energii wzrośnie, a żywotność baterii zostanie zmniejszona.
	Interfejs statusu: Kroki, dystans i kalorie są szczegółowo rejestrowane i wyświetlane na zegarku każdego dnia.
	Sen: Zegarek będzie monitorował stan snu od 18:00 do 11:59 następnego dnia. Uwaga: dane dotyczące snu w zegarku będą usuwane codziennie o godzinie 18:00. Nadal możesz sprawdzić historyczne dane dotyczące snu w Aplikacji GloryFit.
	Muzyka: zegarek może być używany do sterowania odtwarzaczem muzyki w telefonie komórkowym, można go używać do odtwarzania / wstrzymywania lub pomijania utworów (jest kompatybilny tylko z wbudowanym odtwarzaczem muzyki w telefonie komórkowym, może nie być kompatybilny z odtwarzaczem innych aplikacji, a głośności nie można regulować na zegarku).
	Stoper: Zegarek może służyć do odliczania czasu (przesuń palcem w prawo po naciśnięciu przycisku pauzy, aby wyjść i powrócić do poprzedniego menu).


	Wiadomość: Zegarek będzie odbierał i wyświetlał SMS-y / wiadomości / powiadomienia z mediów społecznościowych z Twojego telefonu.
	Ustawienia: Możesz wyłączyć lub zresetować zegarek z ustawień, a także sprawdzić informacje o zegarku i kodzie QR do pobrania aplikacji.

- Menu zegarka w języku polskim,
- Pulsometr,
- Ciśnieniomierz,
- Monitor poziomu tlenu we krwi,
- Inteligentny monitoring snu,
- Krokomierz,
- Rejestr spalonych kalorii,
- Rejestr pokonanego dystansu,
- Budzik,
- Stoper,
- Powiadomienia połączeń przychodzących,
- Powiadomienia SMS, Facebook, WhatsApp i inne,
- Funkcja znalezienia telefonu,
- Funkcja znalezienia smartwatcha,
- Wybór jasności ekranu,
- Wybór tarczy zegarka,
- Gest wybudzenia smartwatcha,
- Przypomnienia o ruchu,
- 13 trybów treningu do wyboru
- Tryb nie przeszkadzać,
- Sterowanie muzyką,
- Zdalne zdjęcie,
- Wybór czasu podświetlenia ekranu,
- Wiele tarcz do wyboru (możliwość pobrania z aplikacji na zegarek),
- Personalizacja tarczy zegarka.

6. Zdjęcia Produktu i prawidłowe noszenie

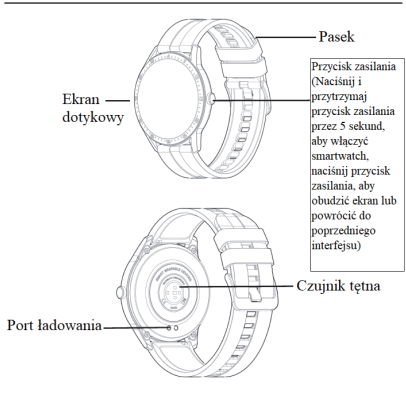

Noś opaskę około jednego palca od kości nadgarstka i wyreguluj opaskę do wygodnej pozycji.
Wskazówka: zbyt luźne założenie paska może wpłynąć na gromadzenie danych z czujnika tętna.




7. Obsługa

7.1. Budzenie Urządzenia
- Podświetl ekran urządzenia naciskając boczny przycisk,
- Po zainstalowaniu aplikacji i wyborze w ustawieniach odpowiedniej opcji możliwość odblokowywania ekranu poruszając nadgarstkiem.


7.2. Nawigacja
- Po odblokowaniu ekranu przesuń palcem, aby przejść do kolejnego menu,
- Przełącz stronę smartwatcha przesuwając palec w odpowiednim kierunku,

1. Przesuń od góry do dołu na tarczy zegarka, aby przejść do interfejsu ustawień, wyboru jasności, połączenia Bluetooth, poziomu baterii, informacji i wyszukania telefonu.
2. Przesuń od dołu do góry na tarczy zegarka, aby przejść do interfejsu wyświetlania powiadomień.
3. Przesuń od lewej do prawej na tarczy zegarka, aby przejść do interfejsu menu.
4. Przesuń od prawej do lewej na tarczy zegarka, aby przejść do interfejsu pomiarów i pomiaru tętna, monitoringu snu,

treningu i sterowania muzyką.
5. Szybka zmiana tarczy: naciśnij i przytrzymaj główny interfejs przez 3 sekundy, a zegarek raz zawibruje; następnie możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać tarczę.
6. Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć smartwatch (Wyłącz: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, gdy wyświetlacz jest włączony, aby wybrać, czy wyłączyć zasilanie).
7. Szybkie wstrzymywanie / kontynuowanie sportu: Naciśnij przycisk zasilania.
8. Naciśnij przycisk zasilania, aby powrócić do strony głównej (Uwaga: jeśli jesteś na interfejsie poziomu 2, wrócisz do interfejsu poziomu 1).
- Naciśnij wybrany przez siebie element, aby zatwierdzić.

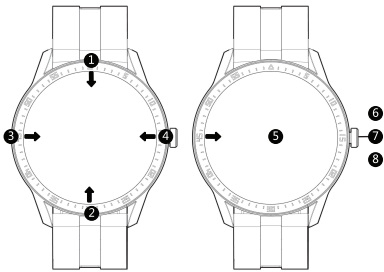

7.3. Ładowanie
W celu naładowania zegarka podłącz kabelek magnetyczny do adaptera o napięciu wyjściowym 5V i wydajności prądowej 1A, całość podłącz do kontaktu. Podłącz kabel magnetyczny do portu ładowania w zegarku.
- Czas pełnego ładowania baterii około 3,5 godziny,
- Przy zbyt długim ładowaniu może powstać zwarcie – uszkodzenie,
- Upewnij się, że ładowarka jest odpowiednio zamontowana. Zegarek posiada metalowe elementy, które w przypadku nieodpowiedniego zamontowania ładowarki mogą prowadzić do zwarcia – uszkodzenia,
- Jeśli nie można włączyć zegarka po dłuższym okresie nieużywania, należy przetrzeć styki ładujące przewodu ładującego, aby usunąć pozostałości potu lub wilgoci.
WAŻNE: W przypadku zastosowania niewłaściwego napięcia istnieje możliwość uszkodzenia kabla do ładowania lub/i samego smartwatcha.

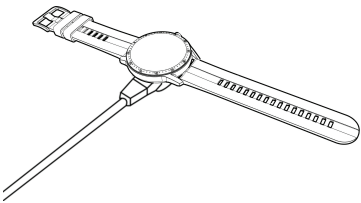

8. Funkcje podstawowe urządzenia (dostępne bez synchronizacji z telefonem)

8.1. Włączanie i Wyłączanie
- Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez około 5 sekund,
- Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez około 5 sekund lub wybierz „Wyłącz" w ustawieniach i zatwierdź naciskając ekran.
8.2. Przywracanie ustawień fabrycznych
- Kliknij ikonkę „Reset" w ustawieniach oraz zatwierdź naciskając „√" – telefon zostanie przywrócony do pierwotnych ustawień.
8.3. Wybór Tarczy
- Po wybudzeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ekran dotykowy przez 3 sekundy, a następnie przesuń w prawo lub w lewo, aby wybrać tarczę,
- Naciśnij ekran dotykowy, aby zatwierdzić swój wybór.
8.4. Krokomierz, Rejestr Spalonych Kalorii, Rejestr Przebytego Dystansu
- Po włączeniu smartwatcha - funkcje krokomierza, rejestru spalonych kalorii i rejestru przebytego dystansu są domyślnie włączone, a dane są wyświetlane w czasie rzeczywistym,
- Kiedy zegarek zostanie pomyślnie połączony z aplikacją, dane zostaną automatycznie zsynchronizowane w czasie rzeczywistym i przesłane do aplikacji (istnieje też możliwość ręcznego odświeżania danych),
- 24 godzinny cykl dzienny kończy się o godzinie 00:00, a dane ze smartwatcha zostają oczyszczone i zaczyna się kolejny cykl (historia danych dostępna jest w aplikacji „GloryFit").
8.5. Pulsometr
- Naciśnij ekran dotykowy na interfejsie Tętno, aby rozpocząć pomiar, dane pojawią się na ekranie bezpośrednio po wygenerowaniu danych tętna, a wykrywanie będzie prowadzone w sposób ciągły. Jeśli chcesz zatrzymać pomiar, przesuń w prawo lub naciśnij boczny przycisk, aby wyjść i powrócić do poprzedniej strony.
8.6. Inteligentny Monitoring Snu
- Domyślny okres monitorowania snu jest ustawiony od 18:00 do 11:59 następnego dnia,
- Nosząc zegarek podczas snu możesz sprawdzić czas snu podczas ostatniej nocy,
- Uwaga: inteligentny zegarek jest w stanie automatycznie zidentyfikować i ocenić stan snu, może występować różnica między wykrytymi danymi a rzeczywistymi danymi, ponieważ zegarek jest nadal w trakcie procesu wykrywania. Po zakończeniu monitorowania zegarek wyświetli wykryty wynik z całej nocy, który będzie identyczny z rzeczywistymi danymi dotyczącymi snu. Może wystąpić pewne odchylenie od rzeczywistego stanu snu ze względu na zmianę różnych trybów snu.
- Kiedy smartwatch zostanie pomyślnie połączony z aplikacją, dane snu zostaną automatycznie zsynchronizowane w czasie rzeczywistym (istnieje też możliwość ręcznego odświeżania danych).
8.7. Tryby Sportowe
- Naciśnij ekran dotykowy w interfejsie Trening, aby wejść w tryb wyboru. Dostępnych jest 13 trybów sportowych:
Bieg, Chodzenie, Jazda rowerem, Alpinizm, Joga, Skakanie, Tenis ziemny, Baseball, Koszykówka, Badminton, Piłka nożna, Rugby, Tenis stołowy.
Po wybraniu trybu sportowego, rozpocznie się pomiar, automatycznie zacznie być odliczany czas treningu oraz zaczną być wyświetlane dane dotyczące czasu treningu, dystansu, liczby kroków, skoków, pulsu i spalonych kalorii (poszczególne

parametry nie są dostępne we wszystkich trybach sportowych),

➢ Naciśnij boczny przycisk lub przesuń ekran dotykowy z lewej do prawej, aby wstrzymać trening, po wstrzymaniu treningu możesz go wznowić ponownie naciskając boczny przycisk lub naciskając ikonkę zielonego trójkąta, aby zakończyć trening naciśnij czerwony kwadrat.

- Dane dotyczące aktywności sportowych można przesłać do aplikacji,
- Dane dotyczące aktywności zostaną zapisane w aplikacji (treningi dłuższe niż 5 minut lub zawierające powyżej 200 kroków),
- Pojedynczy zapis sportowy będzie zawierał dane: typ treningu, czas rozpoczęcia oraz dane sportowe. Kliknij, aby wyświetlić szczegóły zapisu.
- Zapis wyników sportowych – zegarek zapisuje do ośmiu danych dotyczących treningów, w przypadku większej ilości zapisów najstarsze zapisy są usuwane.

8.10. Stoper

- W menu wybierz stoper, aby uruchomić funkcję stopera.

8.11. Ustawienia ekranu


Przesuń od góry do dołu na tarczy zegarka, a wyświetlą się opcje: ustawienia, jasność ekranu, informacje o zegarku i wyszukiwanie telefonu.


9. Pobieranie, konfiguracja i pierwsze kroki w aplikacji „GloryFit"

9.1. Uwagi

- Jeśli telefon Apple pozostaje w trybie spoczynku lub hibernacji przez dłużej niż 2 godziny, aplikacja „GloryFit" zostanie oczyszczona z danych przez system IOS, następnie aplikacja i zegarek zostaną rozłączone, a zegarek zostanie automatycznie połączony z aplikacją przy ponownym użyciu,
- Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie z Androidem musisz włączyć odpowiednie uprawnienia dla aplikacji „GloryFit" w ustawieniach telefonu komórkowego (są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zegarka). Każdy telefon komórkowy różni się.


Przykład: telefon komórkowy Huawei P30 Pro. Kroki są następujące:
Włączanie opcji „Wyświetlanie aplikacji nad innymi aplikacjami" , przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje > GloryFit > Wyświetlanie nad innymi aplikacjami > Nadaj uprawnienie

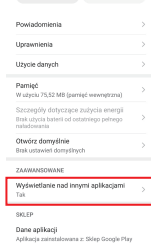

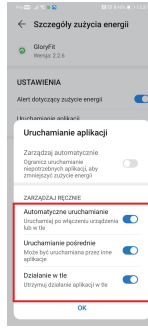


9.2. Instalowanie i synchronizacja
- Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować poniższy kod QR lub kod QR zapisany w zegarku, w celu pobrania aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ją zainstalować,


- Wyszukaj i pobierz aplikację „Glory Fit” w sklepie Play lub APP,
- Połącz APP z inteligentnym zegarkiem,
- Wejdź do aplikacji i zaloguj się bez rejestracji naciskając „Ignoruj” , za pomocą maila lub WeChat, Facebook, Twitter (Rysunek 1), konieczne jest zaakceptowanie Polityki prywatności,
- Po zalogowaniu na telefonie, naciśnij ikonę „Urządzenie” w prawym dolnym rogu, a następnie ikonę „Wybierz opaskę” (Rysunek 2), rozpocznie się skanowanie,
- Zbliż zegarek do urządzenia zdjęcia i naciśnij wyszukane urządzenie (Rysunek 3),
- Po poprawnym połączniu zostanie wyświetlony interfejs (Rysunek 4),

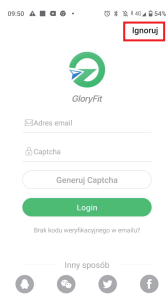


(Rysunek 1)

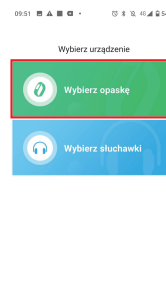

(Rysunek 2)

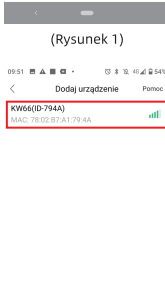

(Rysunek 3)

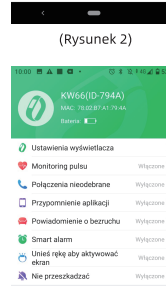

(Rysunek 4)

- W trakcie parowania sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona na twoim telefonie komórkowym,
- Jeśli nie można znaleźć urządzenia podczas parowania lub urządzenie nie może być podłączone, kliknij „Ustawienia - Resetuj" na zegarku, a następnie spróbuj uruchomić parowanie ponowne,
- Jeśli nadal nie można znaleźć zegarka, uruchom ponownie Aplikacje,
- Stan połączenia zegarka jest przedstawiony na poniższych rysunkach:



Nie połączony Połączony

Uwaga: poziom naładowania baterii zostanie pokazany na zegarku w 5 różnych wariantach (0%-25%-50%-75%-100%).

10. Funkcje urządzenia połączonego z APP

10.1. Powiadomienia
- Włącz opcję powiadomienie z telefonu komórkowego w aplikacji „GloryFit" ,
- Gdy telefon otrzyma nowe wiadomości lub połączenia przychodzące, zostaną one wyświetlone na ekranie zegarka. Wiadomości można sprawdzić w interfejsie „Powiadomienia" po przesunięciu z dołu do góry, w głównym interfejsie zegarka,
- Wybierz powiadomienia w aplikacji, które mają być przekazywane do zegarka za pomocą przycisku włącz/ wyłącz,
- Zegarek przechowuje do 8 powiadomień,
Uwaga: Bezpośrednie odpowiadanie na wiadomości lub odtwarzanie dźwięku nie jest obsługiwane przez smartwatch.
10.2. Przypomnienie o alarmie
- Naciśnij interfejs „Urządzenie" , a następnie „Smart alarm" , „Dodaj" – ustaw godzinę oraz dzień (dni) w którym urządzenie ma przypomnieć o alarmie. Możesz ustawić maksymalnie 3 alarmy.
10.3. Przypomnienie o trybie siedzącym
- Naciśnij interfejs „Urządzenie" , następnie „Powiadomienie o bezruchu" ustaw tryb, aby włączyć/ wyłączyć przypomnienie oraz ustawić czas między powtórzeniami alarmów.
10.4. Trening
- Tryby treningu obejmują: Bieg, Chodzenie, Jazda rowerem, Alpinizm, Joga, Skakanie, Tenis ziemny, Baseball, Koszykówka, Badminton, Piłka nożna, Rugby, Tenis stołowy.
- Naciśnij ikonę, aby przejść do odpowiedniego trybu treningu i sprawdzić dane treningowe.
Uwaga: Dane zostaną aktywowane, gdy czas ćwiczeń jest dłuższy niż 5 minut lub przekracza 200 kroków.
10.5. Jasny ekran urządzenia, gdy nadgarstek zostanie podniesiony.
- Wybierz interfejs „Urządzenie" , następnie naciśnij na interfejsie „Unieś rękę, aby aktywować ekran" . Włączenie funkcji powoduje, że urządzenie za każdym razem, gdy podniesiesz rękę lub poruszysz nadgarstkiem budzi się z trybu uśpienia.
10.6. Monitorowanie tętna
- Wybierz interfejs „Monitoring pulsu" , ustaw automatyczny pomiar, smartwatch będzie automatycznie dokonywać pomiaru tętna i synchronizować dane z aplikacją.
10.7. Zdalne zdjęcie
Naciśnij interfejs „Ustawienia" w aplikacji GloryFit i przejdź do „Potrząśnij, aby zrobić zdjęcie" , wówczas włączy się aparat w telefonie, gdy potrząśniesz ręką telefon automatycznie wykona zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w albumie telefonu.
Uwaga: W przypadku żądań uprawnień, które pojawiają się

automatycznie, kliknij Zezwalaj.
10.9. Znajdź mój telefon i znajdź moje urządzenie
- Po podłączeniu z aplikacją dostępna będzie funkcja „Znajdź telefon" , naciśnij na ikonkę, aby włączyć - telefon zadzwoni,
- Naciśnij w aplikacji interfejs „Użytkownik" , następnie „Ustawienia" i „Znajdź opaskę" - zegarek zacznie wibrować.
10.10. Muzyka
- Po sparowaniu zegarka z telefonem przejdź do interfejsu odtwarzacza muzyki w zegarku, aby sterować odtwarzaczem muzyki telefonu. Mogą występować problemy z kompatybilnością z powodu różnorodności odtwarzaczy muzycznych. Zegarek może bezpośrednio sterować odtwarzaczem muzyki telefonu, niektóre odtwarzacze mogą wymagać otwarcia, zanim będą zdalnie sterowane przez zegarek.
- Zegarek może zatrzymywać, uruchamiać, przesuwać do następnego utworu lub cofać do poprzedniego utworu. Zegarek nie wyświetla nazwy muzyki, ani nie reguluje głośności.
10.11 Personalizacja tarczy zegarka
- Wybierz „Ustawienia wyświetlacza" w menu „Urządzenie" w aplikacji „GloryFit" , a następnie przejdź do „Niestandardowe pokrętło" i naciśnij ikonkę tarczy poniżej, wybierz obraz z albumu lub wykonaj zdjęcie następnie je przytnij, wybierz kolor dodatków i naciśnij „Synchronizacja wyświetlacza" . Rozpocznie się proces synchronizacji (w tym czasie trzymaj zegarek blisko telefonu). Po skończonym procesie, tarcza w zegarku zostanie zmieniona i będzie widoczna w dostępnych tarczach do wyboru.
10.12. Tryb nie przeszkadzać
- Włącz/ wyłącz, ustaw okres powtarzania, czas rozpoczęcia, czas zakończenia trybu nie przeszkadzać.
10.13. Aktualizacja oprogramowania
- Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna otrzymasz powiadomienie, przed dokonaniem aktualizacji upewnij się, że zegarek jest naładowany co najmniej w 50 %.

11. Rozwiązania problemów z urządzeniem

11.1. Nie można włączyć zegarka,
- Naciśnij boczny przycisk przez ponad 3 sekundy,
- Upewnij się, że bateria jest naładowana. Naładuj smartwatch i uruchom go ponownie.
11.2. Smartwatch wyłącza się automatycznie
- Urządzenie jest rozładowane,
  - Naładuj urządzenie i uruchom je ponownie.
- Krótka wydajność akumulatora,
  - Upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana (co najmniej 3,5 godziny).
- Smartwatch nie ładuje się,
  - Sprawdź, czy bateria jest naładowana. Wydajność baterii może ulec zmniejszeniu po kilku latach,
  - Sprawdź, czy ładowarka działa prawidłowo (adapter i kabel), jeśli nie - spróbuj innego,
  - Sprawdź połączenie zegarka i kabla podczas ładowania. - Smartwatch nie wyświetla się w dostępnych urządzeniach Bluetooth,
  - Smartwatch jest rozładowany,
  - Sprawdź czy na urządzeniu (po przesunięciu palcem z góry na dół) podświetlona na biało jest ikonka Bluetooth, jeśli tak - smartwatch jest już połączony z innym urządzeniem, w takim wypadku trzeba przenieść się wraz z zegarkiem w inne miejsce, aby utracił połączenie z wcześniejszym urządzeniem,
  - Urządzenie jest połączone z telefonem z pominięciem

aplikacji. Wejdź w ustawienia telefonu, wybierz Bluetooth i odłącz smartwatch, następnie zaloguj się do aplikacji. Teraz urządzenie powinno być dostępne w wyszukiwanych urządzeniach Bluetooth w aplikacji, jeśli nie - zapomnij urządzenie w ustawieniach Bluetooth telefonu.

- Dla telefonów z systemem iOS w celu całkowitego zerwania połączenia zegarka z telefonem przejdź do „Ustawienia" - „Bluetooth" i zapomnij urządzenie.
- Tylko jedna aplikacja do pomiaru aktywności powinna być zainstalowana w telefonie komórkowym, aby mieć pewność co do prawidłowego działania aplikacji. Jeśli istnieje wiele takich połączonych aplikacji, mogą one wpływać na połączenie między zegarkiem, a telefonem komórkowym,
- Jeśli zegarek nadal nie może zostać podłączony nawet po wypróbowaniu powyższych kroków, zamknij aplikację GloryFit i uruchom ponownie telefon komórkowy i zegarek.

- Niektóre telefony z Androidem podpowiadają, że nie można na nich zainstalować aplikacji. Przejdź do „Ustawienia" w telefonie i autoryzuj „Nieznane źródło" ,
-Ustawianie uprawnień dla telefonów z systemem Android: Wejdź w ustawienia, wybierz Aplikacje i powiadomienia, następnie wybierz GloryFit, wejdź w Uprawnienia i zezwól na dostęp aplikacji do danych potrzebnych do jej prawidłowego funkcjonowania,
- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć opcję „Bez Optymalizacji" dla używania baterii dla aplikacji GloryFit,
- Niektóre smartfony nie połączą się z zegarkiem w trybie niskiego poziomu baterii,
- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć opcję wyświetlania nad innymi aplikacjami dla aplikacji GloryFit,
- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć uprawnienia do pracy w tle dla aplikacji GloryFit,
- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby aplikacja GloryFit była otwarta w tle.

Uwagi

- Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta,
- Proszę naładować zegarek przed użyciem,
- Przed użyciem zegarka należy go skonfigurować i zsynchronizować czas oraz dane użytkownika korzystając z aplikacji „GloryFit" ,
- Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do nurkowania,
- Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych,
- Napięcie wyjściowe 5V,
- Wydajność prądowa 1A,
- Czas pełnego ładowania baterii około 3,5 godziny,
- Przy zbyt długim ładowaniu może powstać zwarcie,
- Monitor snu został zaprojektowany tak, aby naśladować naturalny wzór zasypiania i budzenia się, należy regularnie nosić zegarek, w przeciwnym razie może wystąpić odchylenie, jeśli kładziesz się spać późno lub zegarek jest noszony tylko podczas snu. Dane dotyczące snu mogą nie zostać wygenerowane, jeśli kładziesz się spać w ciągu dnia, ponieważ domyślny czas snu jest ustawiony między 18:00 a 12:00,
- Nie bierz prysznica w zegarku, ciśnienie i gorąca woda mogą uszkodzić zegarek,
- Nie myj rąk w zegarku, ciśnienie i gorąca woda mogą uszkodzić zegarek,
- Nie wchodź w zegarku do sauny, zbyt wysoka temperatura może uszkodzić zegarek,

- Wyniki powinny być wyłącznie brane pod uwagę jako wskazówki do ćwiczeń, analizy i analizy fitness, nie są one profesjonalnymi diagnozami medycznymi i nie są przeznaczone do obserwacji schorzeń czy innych symptomów,
- Wartości pomiarów są uzależnione od sposobu użytkowania,
- Odpowiednie założenie zegarka jest wymagane dla dokładności pomiarów takich jak tętno, ciśnienie, tlen we krwi. Zbyt ciasno lub zbyt luźno zapięty pasek spowoduje wyświetlenie niedokładnych danych. Zbyt ciasno zapięty pasek wpłynie na przepływ krwi, a zbyt luźno zapięty pasek wpłynie na działanie monitora pomiarów w zegarku.
- Niektóre telefony z systemem Android mogą omyłkowo wyłączyć aplikację podczas czyszczenia aplikacji. Sprawdź i upewnij się, że aplikacja działa w tle Twojego telefonu, wykonując następujące czynności: Ustawienia - Zarządzanie aplikacjami - GloryFit - Zarządzanie uprawnieniami - Uprawnienia do pracy w tle - Praca w tle (metoda ustawień może się różnić w zależności od modelu i wersji telefonu).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Numer deklaracji: 01/01/2021

1. URZĄDZENIE RADIOWE: Nazwa: Smart Watch
Model/typ: KW66, G.RSWBF1, G.RSWBF2, SW009, SW010, SW011,SW012, SW013, SW014, SW015, SW016, SW017, SW018, SW019, SW020, SW021

2. PRODUCENT: G.Rossi GROUP Paweł Lorens
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, Polska

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. PRZEDMIOT DEKLARACJI: Opisany w pkt .1. Smart Watch

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/53/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

2011/65/UE 2015/863 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność. Odwołania muszą być podane wraz z ich numerami identyfikacyjnymi i wersjami oraz w stosownych przypadkach z datą wydania:

EN IEC 63000:2018
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 62479:2010
EN 62368-1:2014+A11:2017

7. W stosownym przypadku, jednostka notyfikowana przeprowadziła i wydała certyfikat: --------
8. W stosownym przypadkach, opis elementów dodatkowych lub komponentów, w tym oprogramowania, które umożliwiają działanie urządzenia radiowego zgodnie z przeznaczeniem i które są objęte deklaracją zgodności UE: --------

9. Podpisano przez lub w imieniu:

Miejsce, data

Kraków 05.04.2021

Właściciel, Paweł Lorens
Stanowisko, imię i nazwisko
Podpis osoby upoważnionej

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia w czasie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 28 dni od daty dostarczenia zegarka do wskazanego serwisu.
3. Smartwatch jest urządzeniem delikatnym i precyzyjnym. Należy go więc chronić przed zwilgoceniem, wstrząsami, uderzeniami, gwałtownymi zmianami temperatury, przegrzaniem oraz wszelkimi negatywnymi czynnikami środowiskowymi, pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej.
4. Gwarancją objęte są wszystkie wady, które nie powstały z winy Nabywcy.
5. Gwarancją nie są objęte:
– wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi, a także przepisami bezpieczeństwa;
– mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
– wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);
– części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, koperty urządzenia, bransolety, paski, zapięcia, powłoki galwaniczne kopert lub bransolet oraz szkiełka;
– uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak; pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozje czy plamy;
– produkty w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna;
6. Konsument zobowiązany jest do przesłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Klient.
7. Jeżeli wysyłka produktu po serwisowego do Nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej, na prośbę Nabywcy, sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych.
8. Nabywca poniesie koszty transportu produktu do Serwisu i z powrotem w przypadku jeżeli:
– przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany;
– Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 5 warunków gwarancji.
9. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
a) naprawy/konserwacji zegarka we własnym zakresie, przez nieautoryzowany serwis bądź przez osoby trzecie,
b) błędnego wypełnienia karty gwarancyjnej, w szczególności braku daty sprzedaży bądź pieczęci punktu sprzedaży,
c) zgubienia/zniszczenia karty gwarancyjnej.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Lp.	Rodzaj Naprawy (wypełnia Serwis)
1	
2	
3	

Smartwatch G. Rossi
Model: .....
Data
sprzedaży: .....
Podpis
sprzedawcy: .....

Punkt serwisowy

Pieczęć punktu sprzedaży.



G. Rossi