G. Rossi

SMART WATCH

SW017

Instrukcja Obsługi

Przed pierwszym uruchomieniem zapoznaj się z instrukcją

1. Wprowadzenie

Informacje o zegarku G.Rossi **SW017**

G.Rossi **SW017** to inteligentny zegarek, który umożliwia analizowanie wzorców ćwiczeń i dbanie
o zdrowie. Urządzenie **SW017** można połączyć z telefonem, aby znacznie rozszerzyć zakres dostępnych możliwości. Smart Watch **SW017** może również działać samodzielnie, bez połączenia z urządzeniem przenośnym.

2. Przed pierwszym włączeniem

2.1. Proszę naładować zegarek przed pierwszy użyciem.
2.2. Zegarek należy skonfigurować i zsynchronizować korzystając z aplikacji F FIT.
2.3. Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do nurkowania.
2.4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta.

3. Zawartość opakowania

– Smart Watch G.Rossi **SW017**,
– Ładowarka,
– Instrukcja obsługi w języku polskim,

4. Specyfikacja Techniczna

4.1. Kompatybilność

– Android 5.0 i nowszy,
– iOS 9.0 i nowszy.

4.2. Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy 1.04” cala OLED.

4.3. Energooszczędny Bluetooth Chip wersja 4.0.

4.4. Procesor NRF52832.

4.5. Bateria: 130 mAh.

4.6. Czas pracy

– 15 dni w trybie czuwania,

– 4–6 dni normalny czas pracy.

4.7. Stopień ochrony przed pyłem i wodą: IP68. (60 minut na głębokości do 1 metra).

5. Funkcje

– Menu zegarka w języku polskim (po połączeniu zegarka z aplikacją),

– Pulsometr,

– Ciśnieniomierz,

– Inteligentny monitoring snu,

– Krokomierz,

– Rejestr spalonych kalorii,

– Rejestr pokonanego dystansu,

– Budzik,

– Stoper,

– Powiadomienia połączeń przychodzących,

– Powiadomienia SMS, Facebook, WhatsApp i inne,

– Funkcja znalezienia telefonu,

– Funkcja znalezienia smartwatcha,

– Wybór jasności,

– Wybór motywu,

– Gest wybudzenia smartwatcha,

– Przypomnienia o lekach, spotkaniu, ruchu i nawodnieniu,

– 9 trybów treningu do wyboru.

6. Zdjęcia Produktu



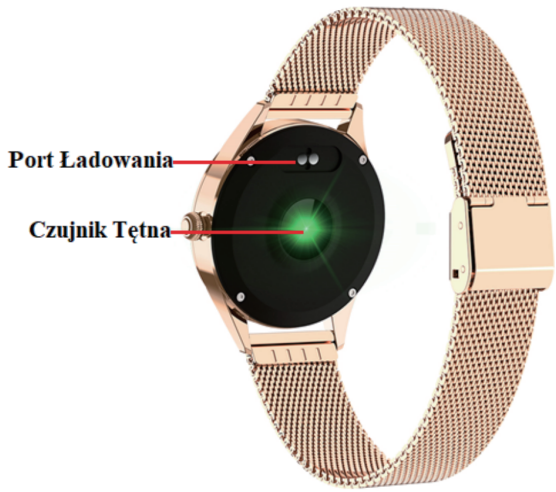

7. Obsługa

7.1. Budzenie Urządzenia

– Podświetl ekran urządzenia naciskając boczny przycisk lub dotykając obszaru dotykowego,

– Po zainstalowaniu aplikacji i wyborze w ustawieniach odpowiedniej opcji możliwość odblokowywania ekranu poruszając nadgarstkiem.

7.2. Nawigacja

– Po odblokowaniu ekranu dotknij obszaru dotykowego, aby przejść do kolejnego menu,

– Zatwierdź wybór przytrzymując obszar dotykowy przez około 3 sekundy,

– Naciśnij boczny przycisk aby powrócić do menu początkowego.

8. Funkcje podstawowe urządzenia (dostępne bez synchronizacji z telefonem)

8.1. Włączanie i Wyłączanie

– Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk lub obszar dotyku przez około 3 sekundy,

– Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez około 3 sekundy lub skorzystaj z interfejsu wyłączenia w menu głównym (Rysunek 1 i 2).



(Rysunek 1)



(Rysunek 2)

8.2. Wybór Motywu

– Przytrzymaj obszar dotyku na interfejsie wyboru motywu (Rysunek 3),

– Używając obszaru dotyku wybierz nowy motyw (Rysunek 4),

– Przytrzymaj obszar dotyku aby zatwierdzić wybór.



(Rysunek 3)



(Rysunek 4)

8.3. Krokomierz, Rejestr Spalonych Kalorii, Rejestr Przebytego Dystansu

– Po włączeniu smartwatcha funkcje krokomierza, rejestru spalonych kalorii i rejestru przebytego dystansu są domyślnie włączone, a dane o ruchu są wyświetlane w czasie rzeczywistym,

– Kiedy zegarek zostanie pomyślnie połączony z aplikacją, dane zostaną automatycznie zsynchronizowane w czasie rzeczywistym i przesłane do aplikacji (istnieje też możliwość ręcznego odświeżania danych),

– 24 godzinny cykl dzienny kończy się o godzinie 00:00, dane ze smartwatcha zostają oczyszczone i zaczyna się kolejny cykl (historia danych dostępna jest w aplikacji F FIT.

8.4. Pulsometr

– Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku na interfejsie Pulsometru, aby rozpocząć pomiar (Rysunek 6),

– Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku, aby wyjść z interfejsu pomiaru

lub krótko naciśnij przycisk boczny, aby bezpośrednio powrócić do głównego interfejsu,

– Historia testów wyświetlana jest na głównym interfejsie tętna (Rysunek 5),

– Podczas pomiaru tętna miernik pulsu powinien przylegać do skóry (górnej części przedramienia).

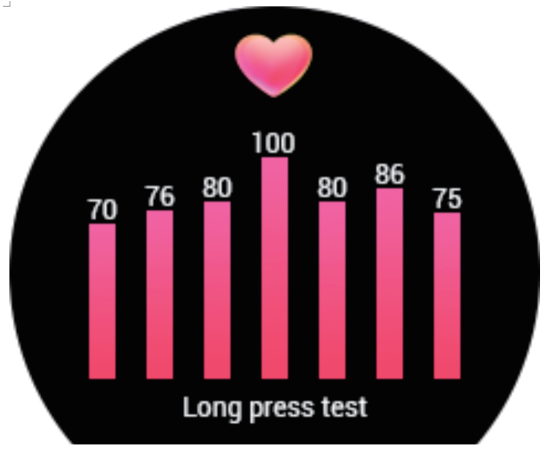

(Rysunek 5)

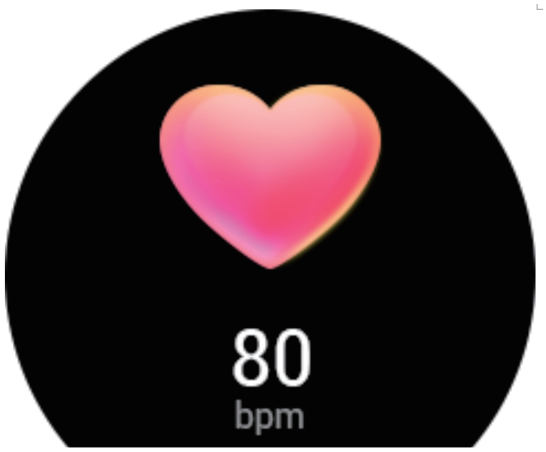

(Rysunek 6)

8.5. Ciśnieniomierz

– Wybierz interfejs ciśnieniomierza aby zacząć pomiar



(Rysunek 7)

8.6. Inteligentny Monitoring Snu

– Domyślny okres monitorowania snu jest ustawiony od 22:00 do 8:00,

– Nosząc zegarek podczas snu możesz sprawdzić czas snu podczas ostatniej nocy od godziny 8:00 rano w interfejsie snu (Rysunek 8),

– Kiedy smartwatch zostanie pomyślnie połączony z aplikacją, dane snu zostaną automatycznie synchronizowane w czasie rzeczywistym (istnieje też możliwość ręcznego odświeżania danych).



(Rysunek 8)

8.7. Tryby Sportowe

– Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku na interfejsie sportowym, aby wejść w tryb wyboru. Dostępnych jest 9 trybów sportowych,

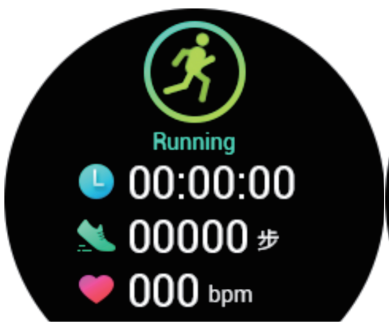

(Bieganie)

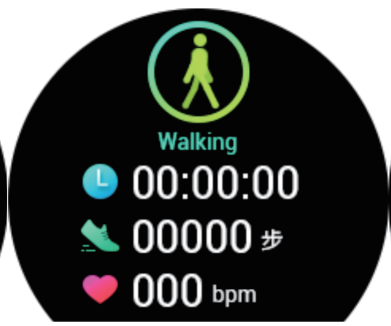

(Chodzenie)

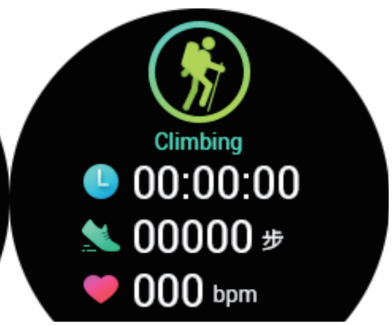

(Wspinaczka)

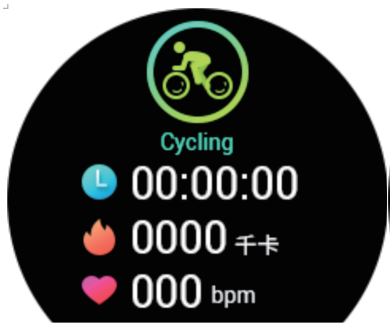

(Jazda na rowerze)

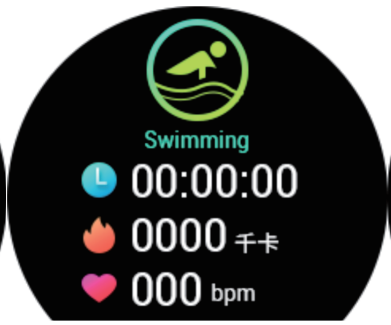

(Pływanie)

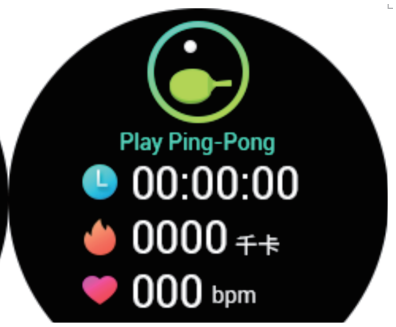

(Tenis stołowy)

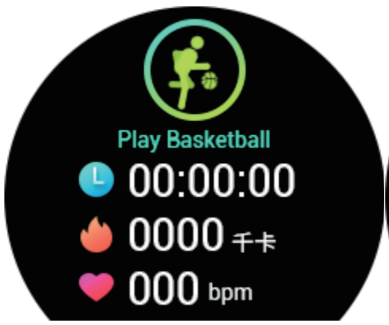

(Koszykówka)

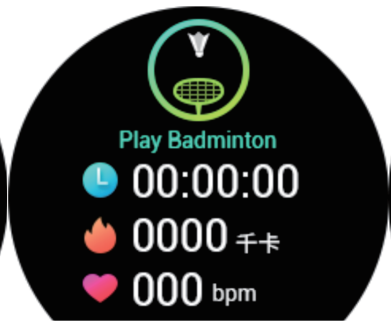

(Badminton)

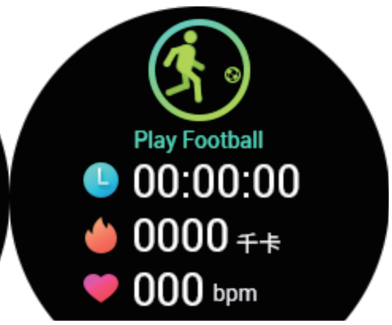

(Piłka nożna)

– Bieganie, Chodzenie, Wspinaczka,

。Przytrzymaj obszar dotyku, smartwatch oznajmi rozpoczęcie treningu i zacznie wyświetlać dane dotyczące czasu treningu, liczby kroków i pulsu,

。Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku ponownie, aby zatrzymać trening i wyświetlić bieżące dane treningu (ponowne przytrzymanie obszaru dotyku wznawia trening),

。Po zatrzymaniu treningu pojedynczy dotyk przełącza tryb sportowy.

– Jazda na rowerze, pływanie, tenis stołowy, koszykówka, badminton, piłka nożna.

。Przytrzymaj obszar dotyku, smartwatch oznajmi rozpoczęcie treningu i zacznie wyświetlać dane dotyczące czasu treningu, ilości spalonych kalorii i pulsu,

。Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku ponownie, aby zatrzymać trening i wyświetlić bieżące dane treningu (ponowne przytrzymanie obszaru dotyku wznawia trening),
。Po zatrzymaniu treningu pojedynczy dotyk przełącza tryb sportowy.

8.8. Stoper

– Przytrzymaj obszar dotyku na interfejsie stopera aby uruchomić funkcję stopera. Pojedynczy dotyk rozpoczyna odmierzanie czasu, ponowny zatrzymuje odmierzanie czasu, długie przytrzymanie obszaru dotyku powoduje wyjście z interfejsu stopera.

9. Pobieranie, konfiguracja i pierwsze kroki w aplikacji „F Fit”

9.1. Uwagi

– Jeśli telefon Apple pozostaje w trybie spoczynku lub hibernacji przez dłużej niż 2 godziny, aplikacja „F Fit” zostanie oczyszczona z danych przez system IOS, następnie aplikacja i zegarek zostaną rozłączone. Zegarek zostanie automatycznie połączony z aplikacją przy ponownym użyciu,
– Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie z Androidem musisz włączyć odpowiednie uprawnienia dla aplikacji „F Fit” w ustawieniach telefonu komórkowego, są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zegarka. Każdy telefon komórkowy różni się.

Przykład: telefon komórkowy Huawei P30 Pro. Kroki są następujące: Włączanie opcji „Wyświetlanie aplikacji nad innymi aplikacjami” ,

przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje > F Fit > Wyświetlanie nad innymi aplikacjami > Nadaj uprawnienie

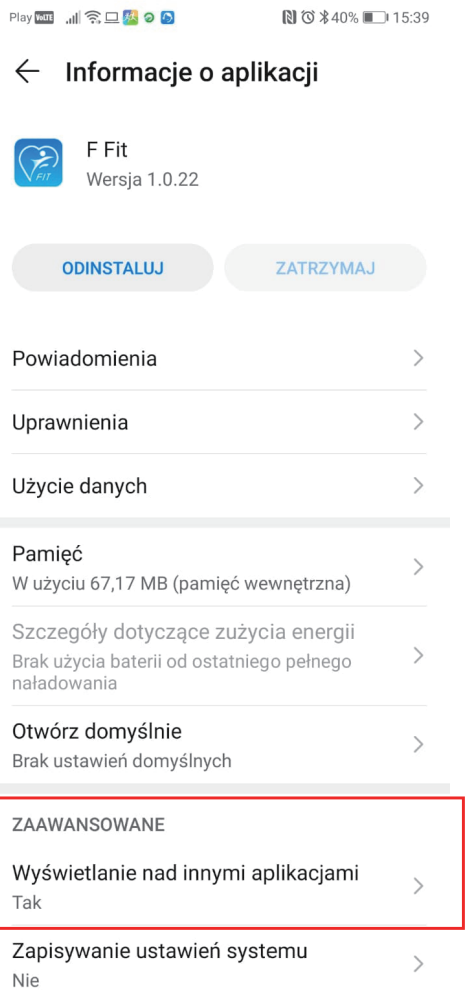

Wybranie opcji „Zarządzanie ręczne” i zaznaczenie „Automatyczne uruchamianie” , „Uruchamianie pośrednie” i „Działanie w tle” , przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje > F Fit > Szczegóły dotyczące zużycia energii > Uruchamianie aplikacji > Wyłącz „Zarządzanie automatyczne” > zaznacz opcję ” Automatyczne uruchamianie” , „Uruchamianie pośrednie” i „Działanie w tle” .

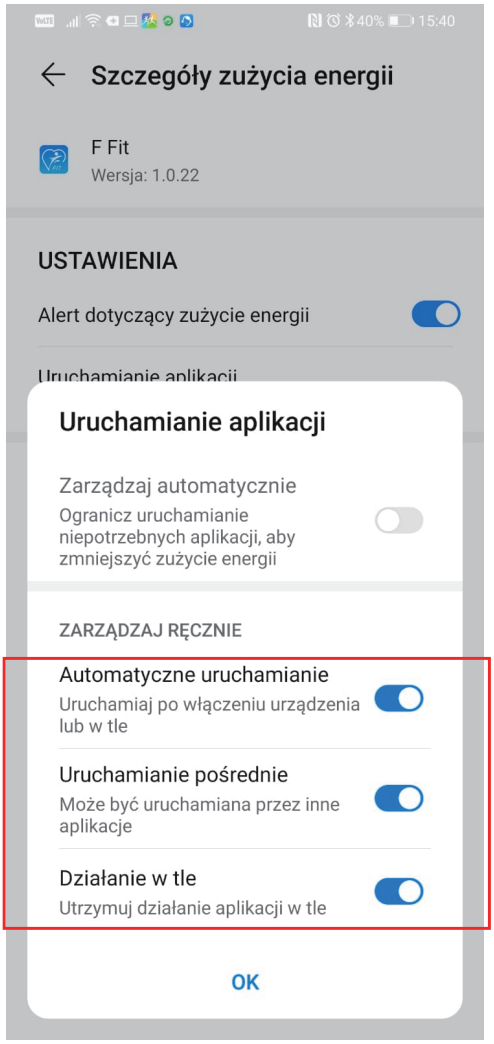

9.2. Instalowanie i synchronizacja

– Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować poniższy kod QR lub kod QR zapisany w zegarku w celu pobrania aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ją zainstalować,

(GooglePlay)

(iOS)

– Wyszukaj i pobierz aplikację „F Fit” w sklepie Play lub APP,

– Połącz APP z inteligentnym zegarkiem,

– Wejdź do aplikacji klikając i zaakceptuj umowę użytkownika i umowę o prywatności. Wybierz „Zarejestrowany” lub „Login gościa” (Rysunek 1), następnie wypełnij profil użytkownika,

– Po zalogowaniu na telefonie naciśnij ikonę „Dane” w lewym dolnym rogu, a następnie ikonę „Kliknij, aby dodać urządzenie” (Rysunek 2),

– Wybierz nazwę swojego urządzenia (Rysunek 3), następnie wybierz zdjęcie urządzenia – nastąpi połączenie,

– Zezwól aplikacji na dostęp do twoich danych,

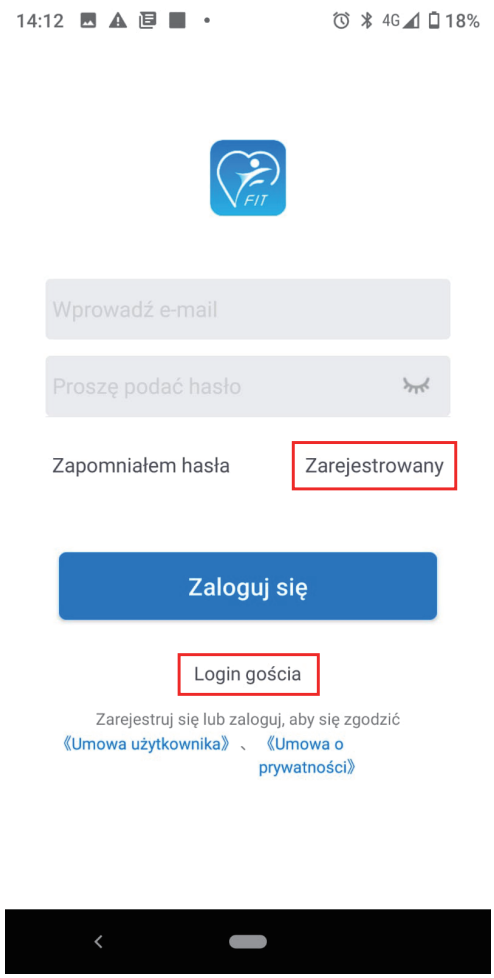

(Rysunek 1)

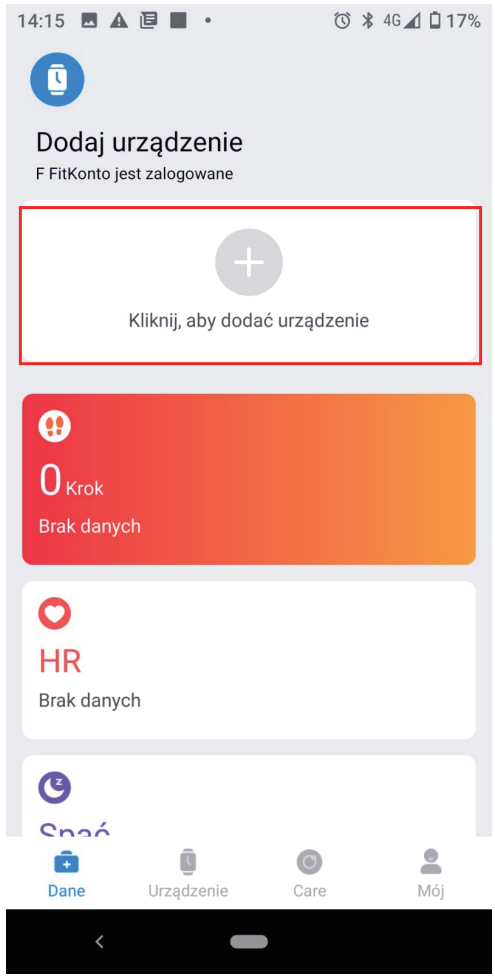

(Rysunek 2)

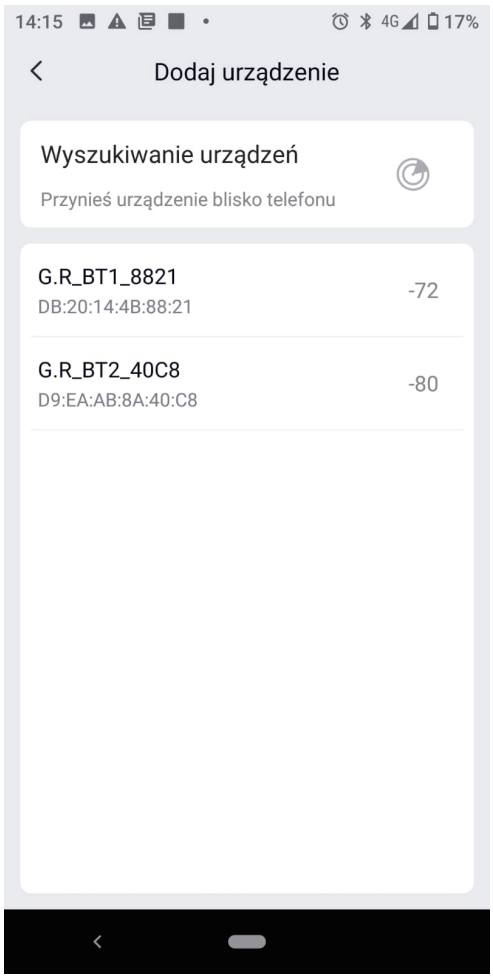

(Rysunek 3)

– W trakcie parowania sprawdź czy funkcja Bluetooth jest włączona na twoim telefonie komórkowym,

– Jeśli nie można znaleźć urządzenia podczas parowania lub urządzenie nie może być podłączone, kliknij „Ustawienia – Restart” na zegarku, a następnie spróbuj uruchomić parowanie ponownie,

– Jeśli nadal nie można znaleźć zegarka, uruchom ponownie Aplikacje.

10. Funkcje urządzenia połączonego z APP

10.1. Połączenie przychodzące

– Podczas połączenia przychodzącego zegarek wibruje i wyświetla informacje o dzwoniącym.

10.2. Powiadomienia

– Gdy telefon otrzyma nowe wiadomości zostaną one wyświetlone na ekranie zegarka. Nieprzeczytane wiadomości można sprawdzić w interfejsie „Widok wiadomości”. Zegarek wyświetla maksymalnie 3 nieprzeczytane, najnowsze wiadomości.

10.3. Przypomnienie alarmu

– Naciśnij interfejs „Użytkownik”, „Ustawienia urządzenia”, następnie „Ustawienia budzika”. „Dodaj alarm” — ustaw godzinę, oraz dzień (dni) w którym urządzenie ma przypomnieć o alarmie.

10.4. Przypomnienie o miesiączce (dostępne jeżeli w profilu wybrano kobietę)

– Naciśnij interfejs „Użytkownik”, następnie „Cykl fizjologiczny”, ustaw datę ostatniej miesiączki „Ostatnia miesiączka”, następnie przeciągnij ikonę przy interfejsie „Przypomnienie sprzęt”.

10.5. Przypomnienie o trybie siedzącym/ braniu lekarstw/ piciu płynów/ spotkaniu

– Naciśnij interfejs „Użytkownik”, następnie „Więcej powiadomień”, ustaw tryb aby włączyć/ wyłączyć przypomnienie oraz ustawić czas między powtórzeniami.

10.6. Jasny ekran urządzenia, gdy nadgarstek zostanie podniesiony.

– Wybierz interfejs „Ustawienie urządzenia”, następnie przeciągnij ikonę przy interfejsie „Jasny ekran, gdy zegarek zostanie podniesiony”. Włączenie funkcji powoduje, że urządzenie za każdym razem gdy podniesiesz rękę lub poruszysz nadgarstkiem budzi się z trybu uśpienia.

10.7. Monitorowanie tętna

– Wybierz interfejs „Dziś”, następnie „Tętno”. Inteligentny zegarek

automatycznie co 5 minut będzie monitorował tętno.

10.8. Zdalne zdjęcie

Naciśnij interfejs „Użytkownik”, następnie „Przenośna kamera”, wówczas włączy się aparat w telefonie, gdy potrząśniesz ręką z zegarkiem telefon automatycznie wykona zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w albumie telefonu.

Uwaga: W przypadku żądań uprawnień, które pojawiają się automatycznie, kliknij Zezwalaj.

10.9. Znajdź mój telefon i znajdź moje urządzenie

– Po podłączeniu z aplikacją w zegarku pojawi się funkcja „Znajdź mój telefon”, przytrzymaj obszar dotyku, aby włączyć – telefon zadzwoni,

– Naciśnij w aplikacji interfejs „Użytkownik”, następnie „Znajdź zegarek”, zegarek zacznie wibrować.

10.10. Aktualizacja oprogramowania

– Po zaktualizowaniu nowej wersji programu do obsługi zegarka, pojawi się informacja o aktualizacji oprogramowania.

11. Rozwiązania problemów z urządzeniem

11.1. Nie można włączyć zegarka,

– Naciśnij obszar dotykowy wyświetlacza przez ponad 3 sekundy,

– Upewnij się, że bateria jest naładowana. Naładuj smartwatch i uruchom go ponownie.

11.2. Smartwatch wyłącza się automatycznie

– Urządzenie jest rozładowane,

。Naładuj urządzenie i uruchom je ponownie.

– Krótka wydajność akumulatora,

。Upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana (co najmniej 2 godziny).

– Smartwatch nie ładuje się,

。Sprawdź, czy bateria jest naładowana. Wydajność baterii może ulec zmniejszeniu po kilku latach,

。Sprawdź, czy ładowarka działa prawidłowo (adapter i kabel), jeśli nie – spróbuj innego,

。Sprawdź połączenie zegarka i kabla podczas ładowania.

– Smartwatch nie wyświetla się w dostępnych urządzeniach Bluetooth,

。Smartwatch jest rozładowany,

。sprawdź czy na urządzeniu wyświetlona jest ikonka Bluetooth, jeśli tak – smartwatch jest już połączony z innym urządzeniem, w takim wypadku trzeba przenieść się wraz z zegarkiem w inne miejsce, aby utracił połączenie z wcześniejszym urządzeniem.

。Urządzenie jest połączone z telefonem z pominięciem aplikacji. Wejdź w ustawienia telefonu, wybierz Bluetooth i odłącz smartwatch, następnie zaloguj się do aplikacji. Teraz urządzenie powinno być dostępne w wyszukiwanych urządzeniach Bluetooth w aplikacji

– Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć opcję „Bez Optymalizacji” dla używania baterii dla Aplikacji F FIT

– Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć opcję wyświetlania nad innymi aplikacjami dla aplikacji F FIT.

– Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć uprawnienia do pracy w tle dla aplikacji LinkTo F FIT.

Uwagi

– Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta,

– Proszę naładować zegarek przed użyciem,

– Przed użyciem zegarka należy go skonfigurować i zsynchronizować czas oraz dane użytkownika korzystając z aplikacji F FIT,

– Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do nurkowania.
– Nie bierz prysznica w zegarku, ciśnienie i gorąca woda mogą uszkodzić zegarek.
– Nie myj rąk w zegarku, ciśnienie i gorąca woda mogą uszkodzić zegarek.
– Nie wchodź w zegarku do sauny, zbyt wysoka temperatura może uszkodzić zegarek.
– Wyniki powinny być wyłącznie brane pod uwagę jako wskazówki do ćwiczeń i analizy fitness, nie są one profesjonalnymi diagnozami medycznymi i nie są przeznaczone do obserwacji schorzeń czy ich symptomów.
– Wartości pomiarów są uzależnione od sposobu użytkowania.

Ładowanie:
W celu naładowania zegarka podłącz kabelek magnetyczny do adaptera o napięciu wyjściowym 5V i wydajności prądowej 1A, całość podłącz do kontaktu. Podłącz kabel magnetyczny do portu ładowania w zegarku.
– Czas pełnego ładowania baterii około 2 godziny,
– Przy zbyt długim ładowaniu może powstać zwarcie — uszkodzenie,
– Upewnij się, że ładowarka jest odpowiednio zamontowana. Zegarek posiada metalowe elementy, które w przypadku nieodpowiedniego zamontowania ładowarki mogą prowadzić do zwarcia – uszkodzenia.
WAŻNE: W przypadku zastosowania niewłaściwego napięcia istnieje możliwość uszkodzenia kabla do ładowania lub/i samego smartwat–cha.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Numer deklaracji: 01/01/2021

1. URZĄDZENIE RADIOWE: Nazwa: Smart Watch
Model/typ: KW66, G.RSWBF1, G.RSWBF2, SW009, SW010, SW011,SW012, SW013, SW014, SW015, SW016, SW017, SW018, SW019, SW020, SW021

2. PRODUCENT: G.Rossi GROUP Paweł Lorens
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, Polska

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. PRZEDMIOT DEKLARACJI: Opisany w pkt .1. Smart Watch

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/53/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

2011/65/UE
2015/863 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność. Odwołania muszą być podane wraz z ich numerami identyfikacyjnymi i wersjami oraz w stosownych przypadkach z datą wydania:

EN IEC 63000:2018
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 62479:2010
EN 62368-1:2014+A11:2017

7. W stosownym przypadku, jednostka notyfikowana przeprowadziła i wydała certyfikat: --------
8. W stosownych przypadkach, opis elementów dodatkowych lub komponentów, w tym oprogramowania, które umożliwiają działanie urządzenia radiowego zgodnie z przeznaczeniem i które są objęte deklaracją zgodności UE: --------

9. Podpisano przez lub w imieniu:

Miejsce, data

Kraków 05.04.2021

Właściciel, Paweł Lorens
Stanowisko, imię i nazwisko
Podpis osoby upoważnionej

Dane techniczne:

Częstotliwość pracy: 2402MHz–2480MHz

Maksymalna moc emitowana: 1,98dBm

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia w czasie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w ciągu 28 dni od daty dostarczenia zegarka do wskazanego serwisu.
3. Smartwatch jest urządzeniem delikatnym i precyzyjnym. Należy go więc chronić przed zwilgoceniem, wstrząsami, uderzeniami, gwałtownymi zmianami temperatury, przegrzaniem oraz wszelkimi negatywnymi czynnikami środowiskowymi, pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej.
4. Gwarancją objęte są wszystkie wady, które nie powstały z winy Nabywcy.
5. Gwarancją nie są objęte:

— wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi, a także przepisami bezpieczeństwa;

— mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;

— wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);

— części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, koperty urządzenia, bransolety, paski, zapięcia powłoki galwaniczne kopert lub bransolet oraz szkiełka;

— uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak; pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozje czy plamy;

— produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna;
6. Konsument zobowiązany jest do przesłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Klient.
7. Jeżeli wysyłka produktu po serwisowego do Nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, Nabywca zobowiązany
jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej, na prośbę Nabywcy, sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych.
8. Nabywca poniesie koszty transportu produktu do Serwisu i z powrotem w przypadku jeżeli:
— przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany;
— Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 5 warunków gwarancji.
9. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
a) naprawy/konserwacji zegarka we własnym zakresie, przez nieautoryzowany serwis bądź przez osoby trzecie,
b) błędnego wypełnienia karty gwarancyjnej, w szczególności braku daty sprzedaży bądź pieczęci punktu sprzedaży,
c) zgubienia/zniszczenia karty gwarancyjnej.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Lp.	Rodzaj Naprawy (wypełnia Serwis)
1	
2	
3	

Smartwatch G. Rossi

Model: .....

Data

sprzedaży: .....

Podpis

sprzedawcy: .....

Punkt serwisowy

Pieczęć punktu sprzedaży.

G. Rossi